



IT-7000 EL TERMİNALİ KULLANIM KILAVUZU

PAKET İÇERİĞİ



1. IT7000

3. CF kart yuvası

5. AC elektrik Adaptörü

7. Pil Kapağı

9. USB Client Sync cable

11. İngilizce kullanım kılavuzu

13. Türkçe Kullanım Kılavuzu

2. Ekran Kalem

4. DC-IN adaptör çevirici

6. Pil

8. Kulaklık ve mikrofon


10. Elektrik kablosu



12. Program CD'si







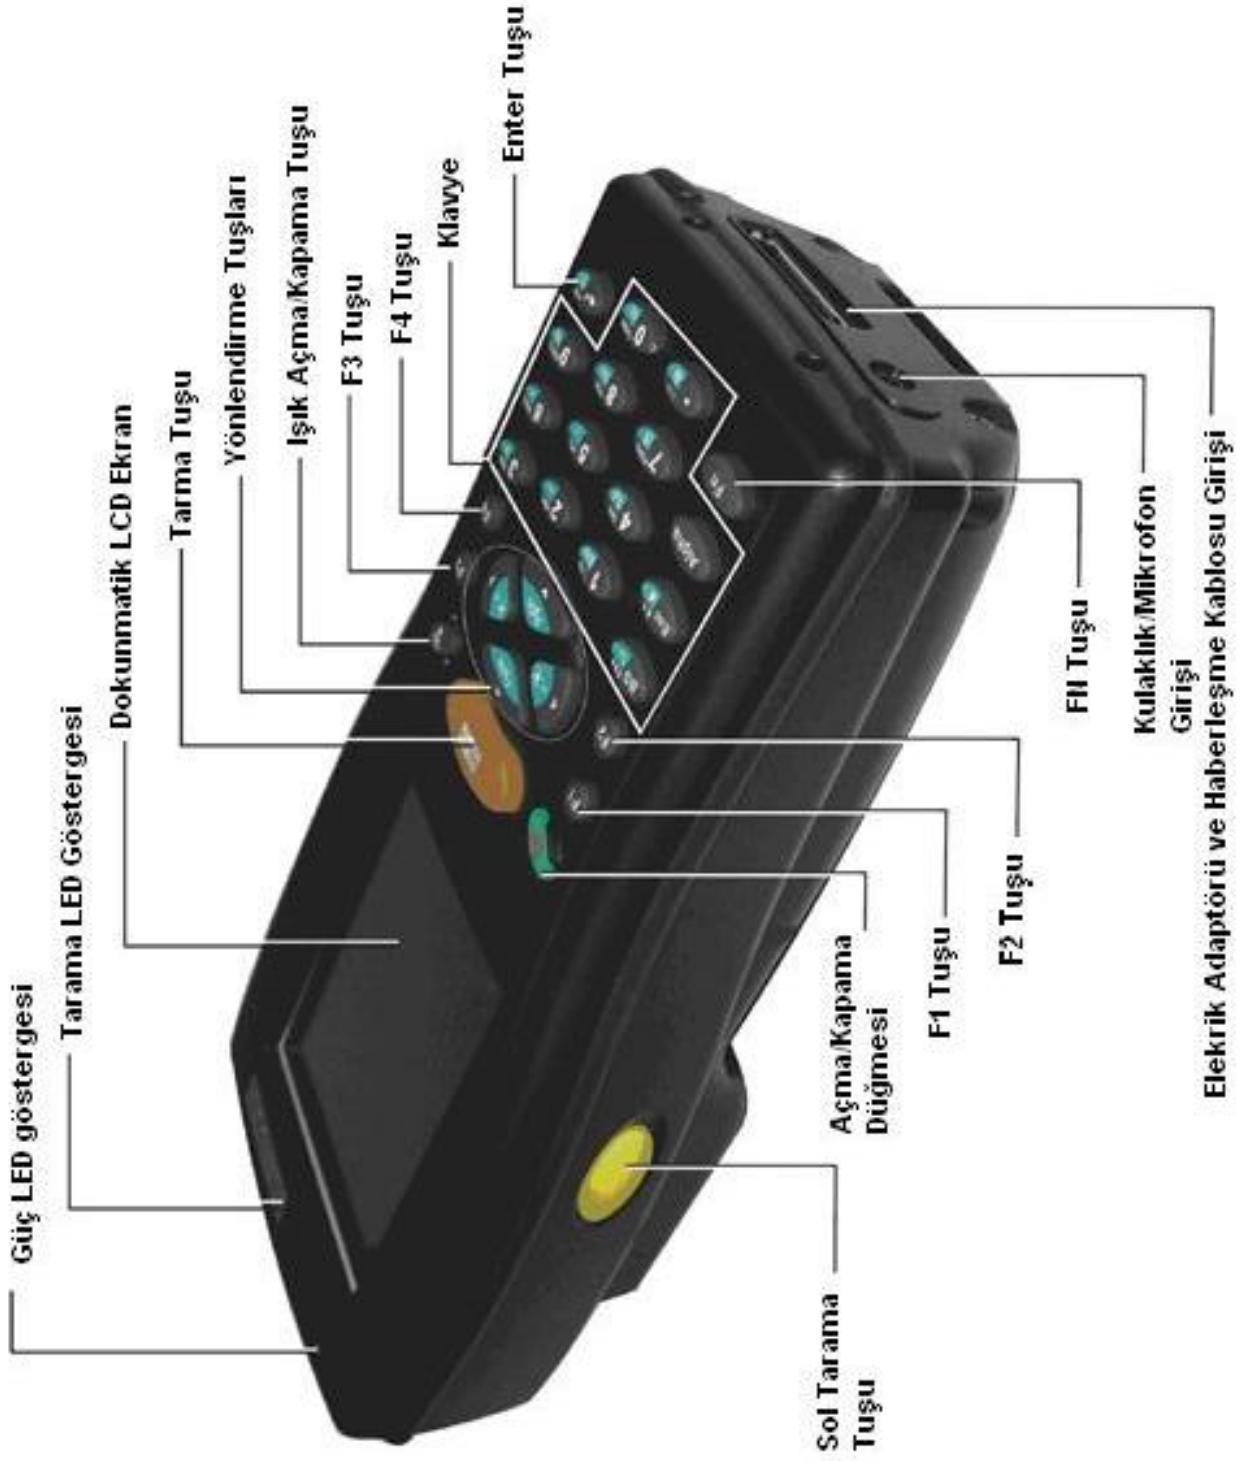

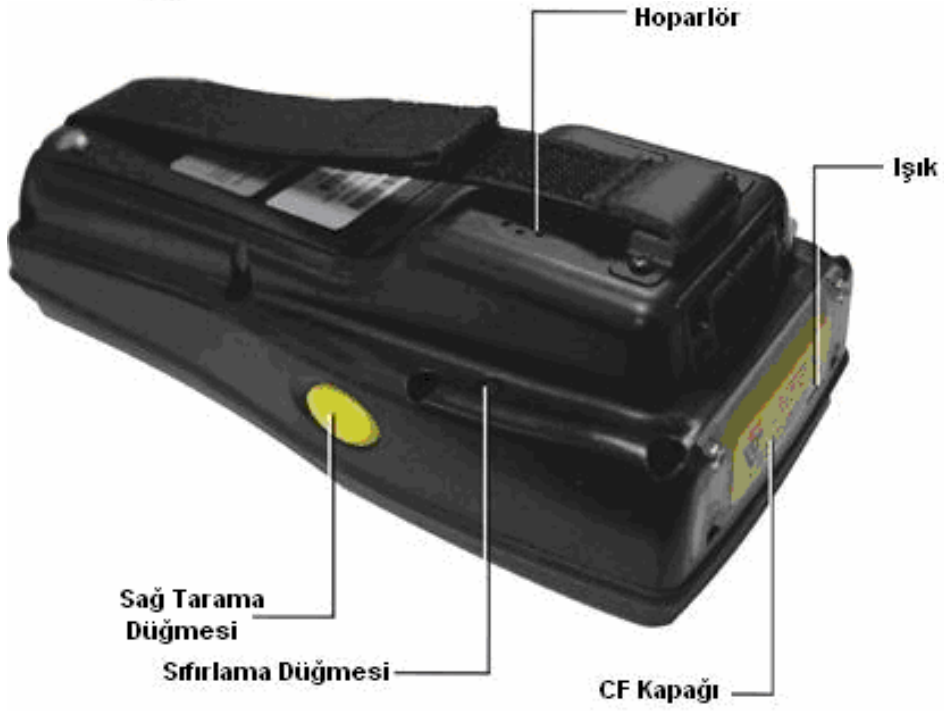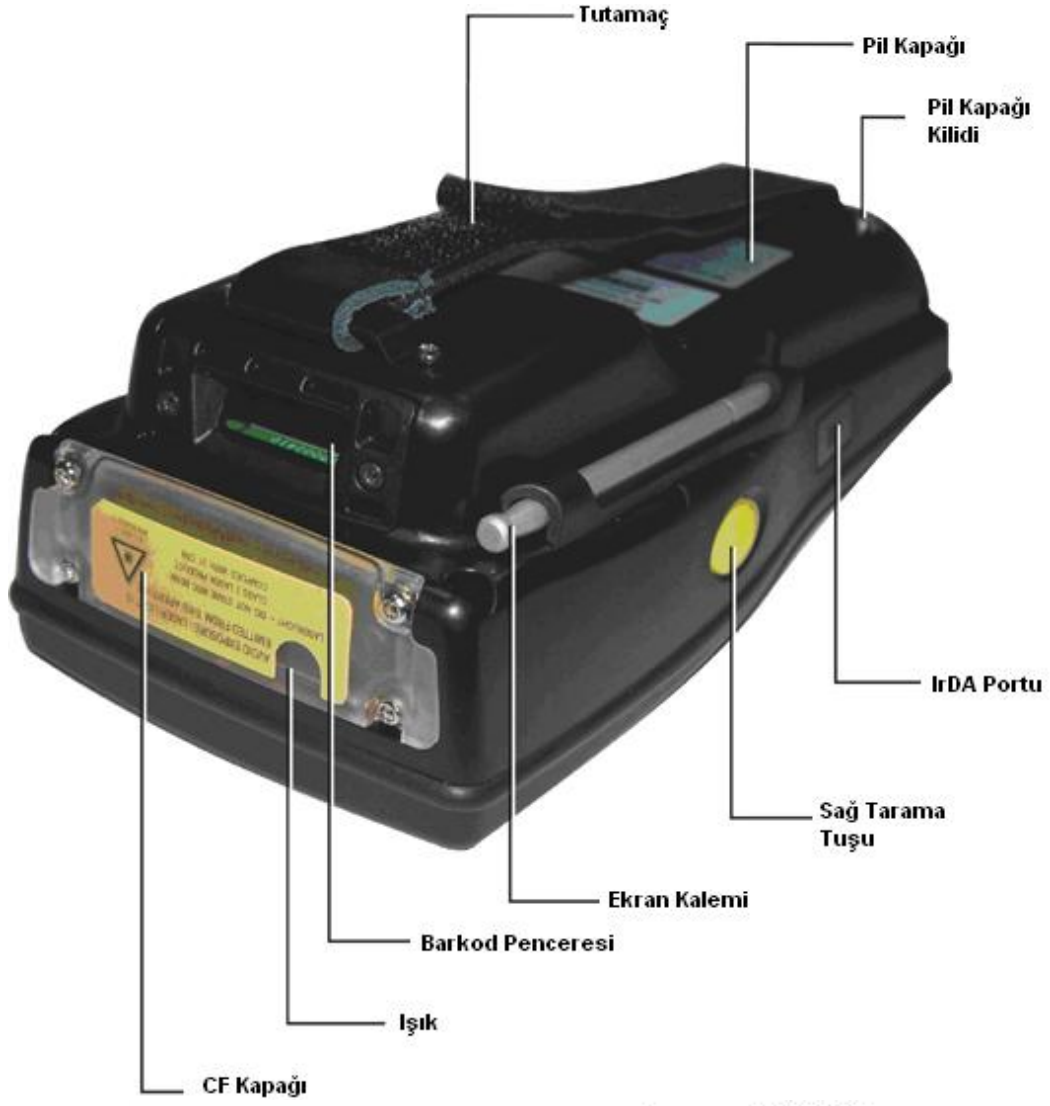











TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlemci	Intel® XScale PXA255 400Mhz 32 bits RISC
Hafıza	64MB (M-System) Flash ROM, 64 veya 128MB SDRAM
Ekran	240 x 320 TFT 256K Renkli arka aydınlatmalı TFT LCD ekran
Ses	- Tek mono hoparlör - 2.5mm DIA stereo kulaklıklılık mikrofon girişi
Kablosuz haberleşme özellikleri	-Wireless LAN: 802.11b -Bluetooth: Class II (opsiyonel)
Haberleşme şekli	-Infrared: Tek IrDA 1.2 uyumlu port -USB: USB v1.1 uyumlu (PDA ve Beşik) -Seri: Opsiyonel kablo veya beşik aracılığı ile RS232 haberleşme
Barkod Engine	-Varsayılan: Symbol SE800 -Opsiyonel: Symbol SE900, Opticon VLM4000, Intermec EV-10 CCD, HHP 4080 2D Imager.
Genişleme Yuvası	- 1 adet Compact Flash Type-II yuvası (3.3V destekli) - 1 Adet SD Kart yuvası (SD hafıza desteği)
Led	- 1 Adet 3 renkli LED uyarı led'i (Mavi) ve şarj göstergesi (Kırmızı & Yeşil) - 1 Adet 2 renkli LED barkod tarayıcı göstergesi
Güç sistemi	- 7.4V, 2200mAh Li-ion sökülebilir pil (64MB DRAM ve 64 ROM modulünde 10 saat kullanım veya 100 saat bekleme) - 140mA şarj edilebilir pil (It will hold the system data at least 3 hours)
Tuşlar	- Açma kapama/Ön panel ışığı açma kapama, LED ışığı düğmesi, 4-seçenekli işlem düğmesi, 4 işlem düğmesi, 3 tarayıcı düğmesi, SW Sıfırlama giriş düğmesi, 16 alfasayısal düğme
Boyut ve ağırlık Renk	Genişlik:91/76mm x Uzunluk: x 58/43mm, - Ağırlık: 350 gr, Renk:siyah
Çevre birimleri ve aksesuarlar	İsteğe bağlı: Pistol Grip/ Single Cradle/ Ethernet Module
Saklama sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Nem oranı	%5 den to %90
Düşme Dayanıklılığı	1.5 metreden düşmeye dayanıklıdır.
Su ve toz geçirmezlik	IEC 529 rating IP64DW
Titreşim	MIL STD 810F
Garanti Süresi	2 Yıl

GÖRÜNÜM





Tuş	Asıl Görev	Fn tuşu ile Görevi	Alpha tuşu ile Görevi
	Açma/Kapama		
	Barkod Okutma		
	Ön panel Işığı		
F1	Kullanıcı Tanımlı		
F2	Kullanıcı Tanımlı		
F3	Kullanıcı Tanımlı		
F4	Kullanıcı Tanımlı		
	Sağ	Arka Aydınlatma Azaltma	
	Sol	Arka Aydınlatma Arttırma	
	Aşağı	Sonraki Sayfa	
	Yukarı	Önceki Sayfa	
	ESC	Ses Kısma	& ^
	Boşluk		\$ #
Alpha	Harf Değişirme		
Fn	Görev Değişirme		
	1	Çevirme	: \ @
	2		A B C
	3		D E F
	4	Kayıt	G H I
	5		J K L
	6		M N O
	7	Kopyala	P Q R S
	8	Sil	T U V
	9	Tab	W X Y Z
	0	Boşluk	Büyük/Küçük Harf
	.	Başlatma	() ,
	Enter	Yapıştır	% =

Barkod okutma Şekli

IT7000'nin sağ, sol ve ön panelinde bulunan 3 düğme ile 30mm-400mm aralık mesafesinde barkod okutma işlemi yapılabilir.



Doğru okutma şekli:

Lazer ışığının barkod çizgilerinin tümünü kapsayacak şekilde ve uygun uzaklıkta konumlandırılmasıdır.



Yanlış okutma şekli:

Lazer ışığının barkod çizgilerinin tümünü kapsamayacak şekilde ve uygun olmayan uzaklık mesafesinde konumlandırılmasıdır.



Not: Barkod ayarları yapılmadan barkod okutma işlemi yapılacak herhangi bir program çalıştırmayınız.

Barkod ayarlarını yapabilmek için Start -> Setting -> Control Panel -> Barcode Setting bölümüne girin.

Pilin Takılması

- Pilin pil yuvasına takılabilmesi için IT7000'nin arka tarafında bulunan el ile taşıma tutamacını yerinden çıkarın.
- Pil kapağı kilidini çevirerek pil kapağını yuvasından çıkarın.
- Pilin + ucu yuvadaki + ucuna, - ucu yuvadaki - ucuna denk gelecek şekilde yerleştirin.


Pilin Şarj edilmesi


- DC-IN adaptör çeviriciyi IT7000'in alt kısmında bulunan yuvaya takın.
- Elektrik kablosunu elektrik adaptörüne takın.
- Elektrik adaptörünü DC-IN adaptör çeviricisine takın.
- Elektrik kablosunu elektrik prize takın.



Not: Pil şarj durumunda iken şarj göstergesi **kırmızı** renkli, şarj dolu durumda iken şarj göstergesi **sarı** renkli olacaktır.

IT700'nin Açılması


IT7000 el terminalini açmak için cihazın ön panelinde bulunan  Açma-Kapama tuşunu 2 saniye basılı tutun. Örnek açılı ekran aşağıdadır.

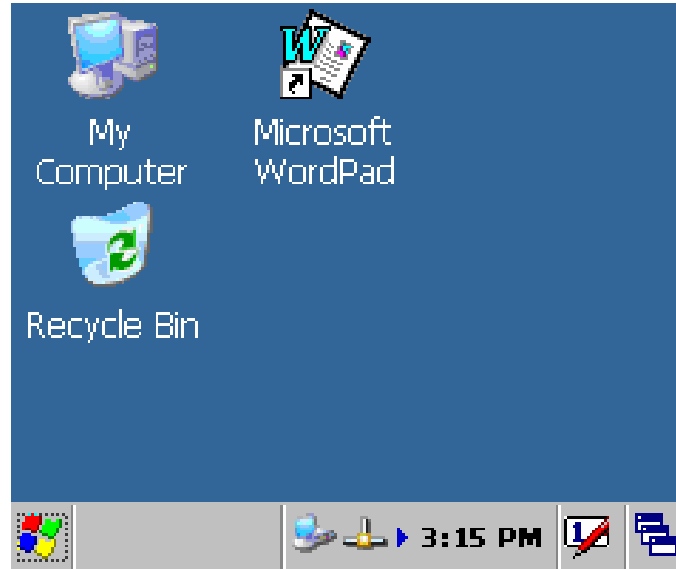


Bilgisayar ile iletişim

IT7000 el terminalinin bilgisayar ile iletişim kurabilmesi için bilgisayarda Microsoft ActiveSync programının kurulu olması gerekmektedir. Microsoft ActiveSync programı mevcut değil ise www.microsoft.com/mobile/pockeypc/downloads/ adresinden indirilebilir.

Microsoft ActiveSync programını start->Programs->Communication (IRDA, SERIAL veya USB) ActiveSync'ini seçerek çalıştırabilirsiniz.
Not: Bağlantı şekline göre uygun durum seçilmelidir. Örneğin bağlantı şekli USB ise USB ActiveSync durumu seçilmelidir.

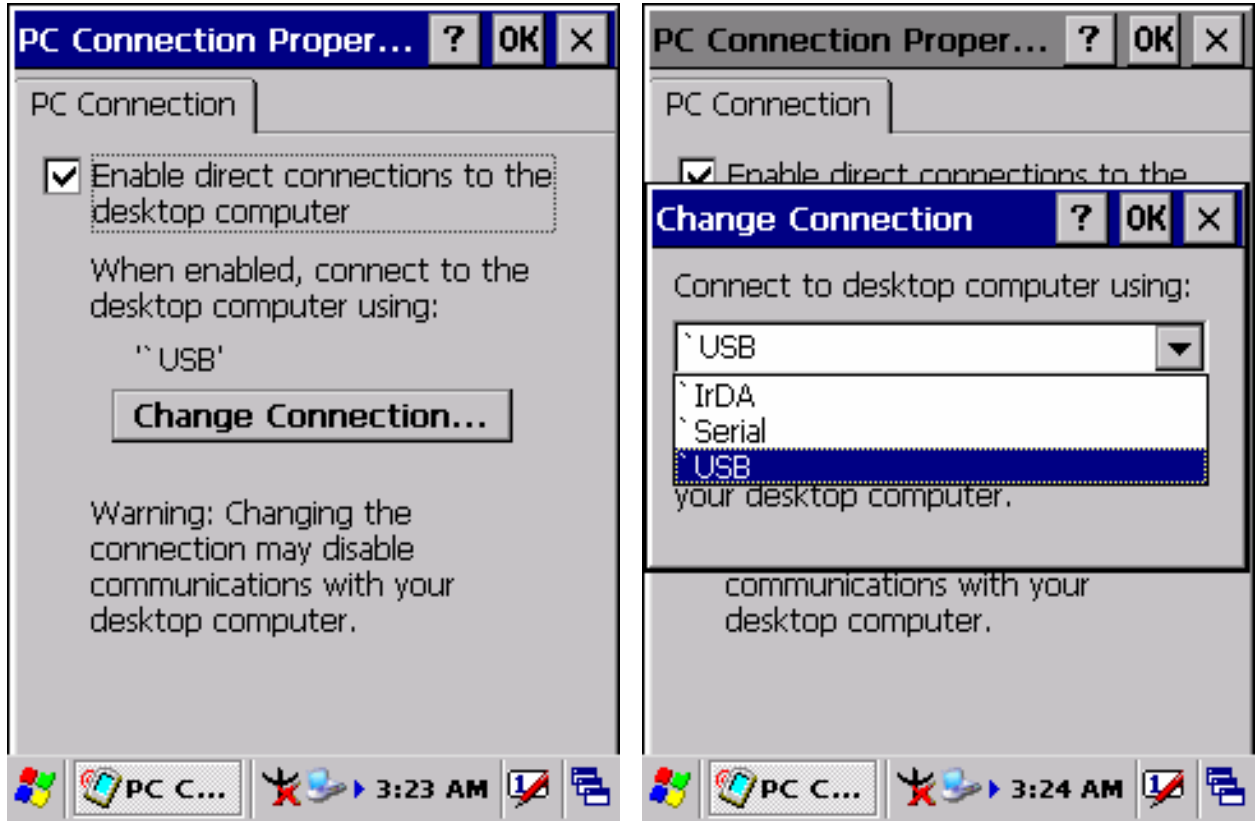

Kullanımı

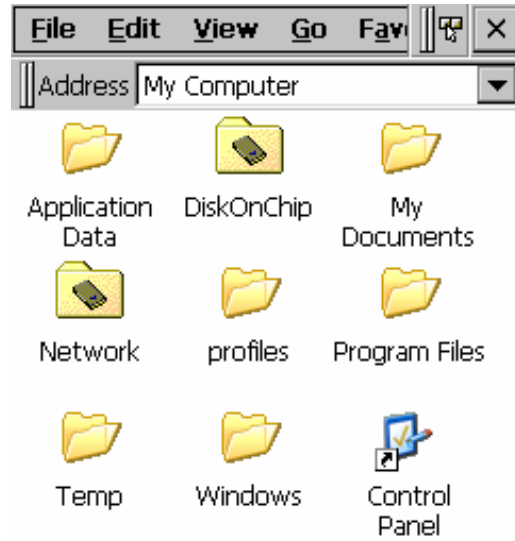

← Komut Çubuğu

← Durum Çubuğu

İstenilen programlara ekranın alt kısmında bulunan windows logolu start menüsünden ulaşılır. Durum çubuğunda açılan pencere veya ayar simgeleri ile de işlemleri yapmak mümkündür.

Sıfırlama (Reset) işlemi

IT7000 El terminalinin üzerinde yapılan ayarların fabrika standartlarına getirilmesi işlemine sıfırlama adı verilmektedir. Sıfırlama işlemi 2 yöntem ile gerçekleştirilmektedir.

- 1) Sıcak Sıfırlama
- 2) Soğuk Sıfırlama

Sıcak Sıfırlama:

IT7000 Windows CE.NET tabanlı el terminalinde programsal kilitleme durumunda sıcak sıfırlama ihtiyacı duyulabilir. Sıcak sıfırlama işlemi için el terminalinin arka tarafındaki reset düğmesi basılıp-bırakılarak yapılabilir.



Soğuk Sıfırlama:

IT7000 Windows CE.NET tabanlı el terminalinde sıcak sıfırlama işleminin yetersiz olduğu durumlarda ihtiyaç duyulan sıfırlama yöntemidir. Soğuk sıfırlama işlemi için el terminali kapalı iken el terminalinin arka tarafındaki reset düğmesi basılı tutulup açma-kapama tuşu ile el terminali açılarak yapılır.

Not: Sıfırlama işleminde reset düğmesini sadece ekran kalemını basılı tutma şeklinde kullanınız.

Barkod Ayarlarının Yapılması

Barkod ayarlarını yapabilmek için Start -> Setting -> Control Panel -> Barcode Setting simgesini çalıştırın. Örnek barkod setting ekranı aşağıdadır.

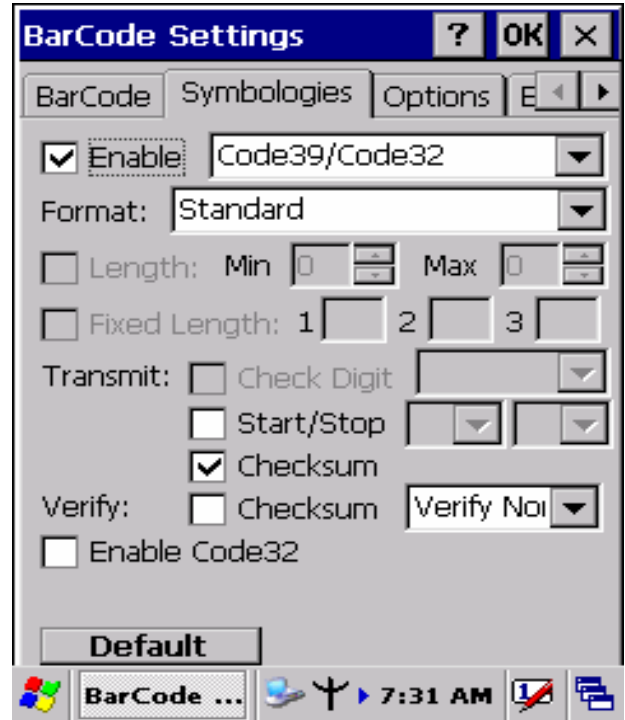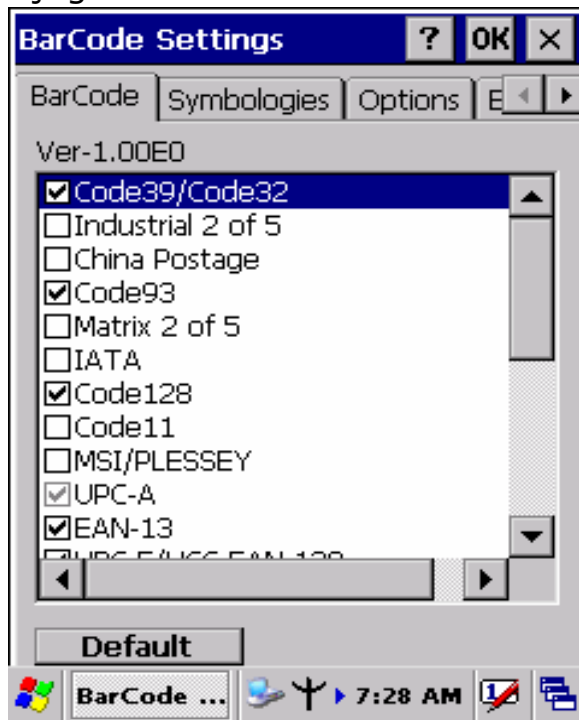

Certificate of Compliance


We, **ADVANCE DATA TECHNOLOGY CORP.**, declare that:

Product Name : PDT (Portable Data Terminal)
Brand Name : Bitatek
OEM Brand Name : TXCOM; C2E FZ LLC
Model No. : IT7000
OEM Brand Name : CX1100
Applicant : BITATEK CO., LTD.

The sample of the designation (model: IT7000) is identical to model no. S2016-EI, which has been tested from Nov. 25 to Dec. 03, 2004. The data, data evaluation, represented in our report No.: **CE931123L11** are true and accurate representation of the measurements of the sample's emission characteristics under the conditions in following standards:

EN 55022:1998+A1:2000 +A2:2003,	EN 55024:1998+A1:2001 +A2:2003
Class B	IEC 61000-4-2:2001
EN 61000-3-2:2000 (refer to note below)	IEC 61000-4-3:2002+A1:2002
EN 61000-3-3:1995+A1:2001	IEC 61000-4-4:1995+A1:2000 +A2:2001
	IEC 61000-4-5:2001
	IEC 61000-4-6:2003
	IEC 61000-4-8:2001
	IEC 61000-4-11:2001

Note: The power consumption of EUT is 4W, which is less than 75W and no limits apply. Therefore it is deemed to comply with EN 61000-3-2 without any testing.

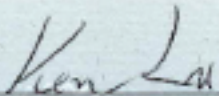
Ken Lu / Manager

Issued Date: Jan. 24, 2005



ADVANCE DATA TECHNOLOGY CORP.

Head office: 47, 14th Lin, Chlapao Tsuen, Lin Kou, Taipei, Taiwan, R.O.C
TEL:(02)2605-2180 FAX:(02)2605-2943 <http://www.adt.com.tw> e-mail:service@adt.com.tw

ÜRETİCİ



BITATEK Co.,Ltd.

**6F-1,190, Ta-Tung Road,Sec-3, Hsichih221,
Taipei County – TAIWAN**

Tel : +886-2-8647-1299

Fax : +886-2-8647-1547

Web : www.bitatek.com.tw

E-Mail: sales@bitatek.com.tw

İTHALATÇI / SERVİS



Bilkur Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

**Büyükdere Cad. No:78–80 Akabe Ticaret Merkezi
8.Mağaza 34387 Mecidiyeköy-İSTANBUL**

Tel : (0212) 275 73 04 (Pbx)

Faks : (0212) 275 15 82

Web : www.bilkur.com.tr

: www.bilkur.com

: www.barkodokuyucu.com

: www.barkodyazici.com

E-posta : bilkur@bilkur.com.tr